Інструкція з монтажу дверної ручки з вбудованим WC фіксатором.

Прочитайте, будь ласка, уважно перед монтуванням ручки.

Перелік частин ручки:

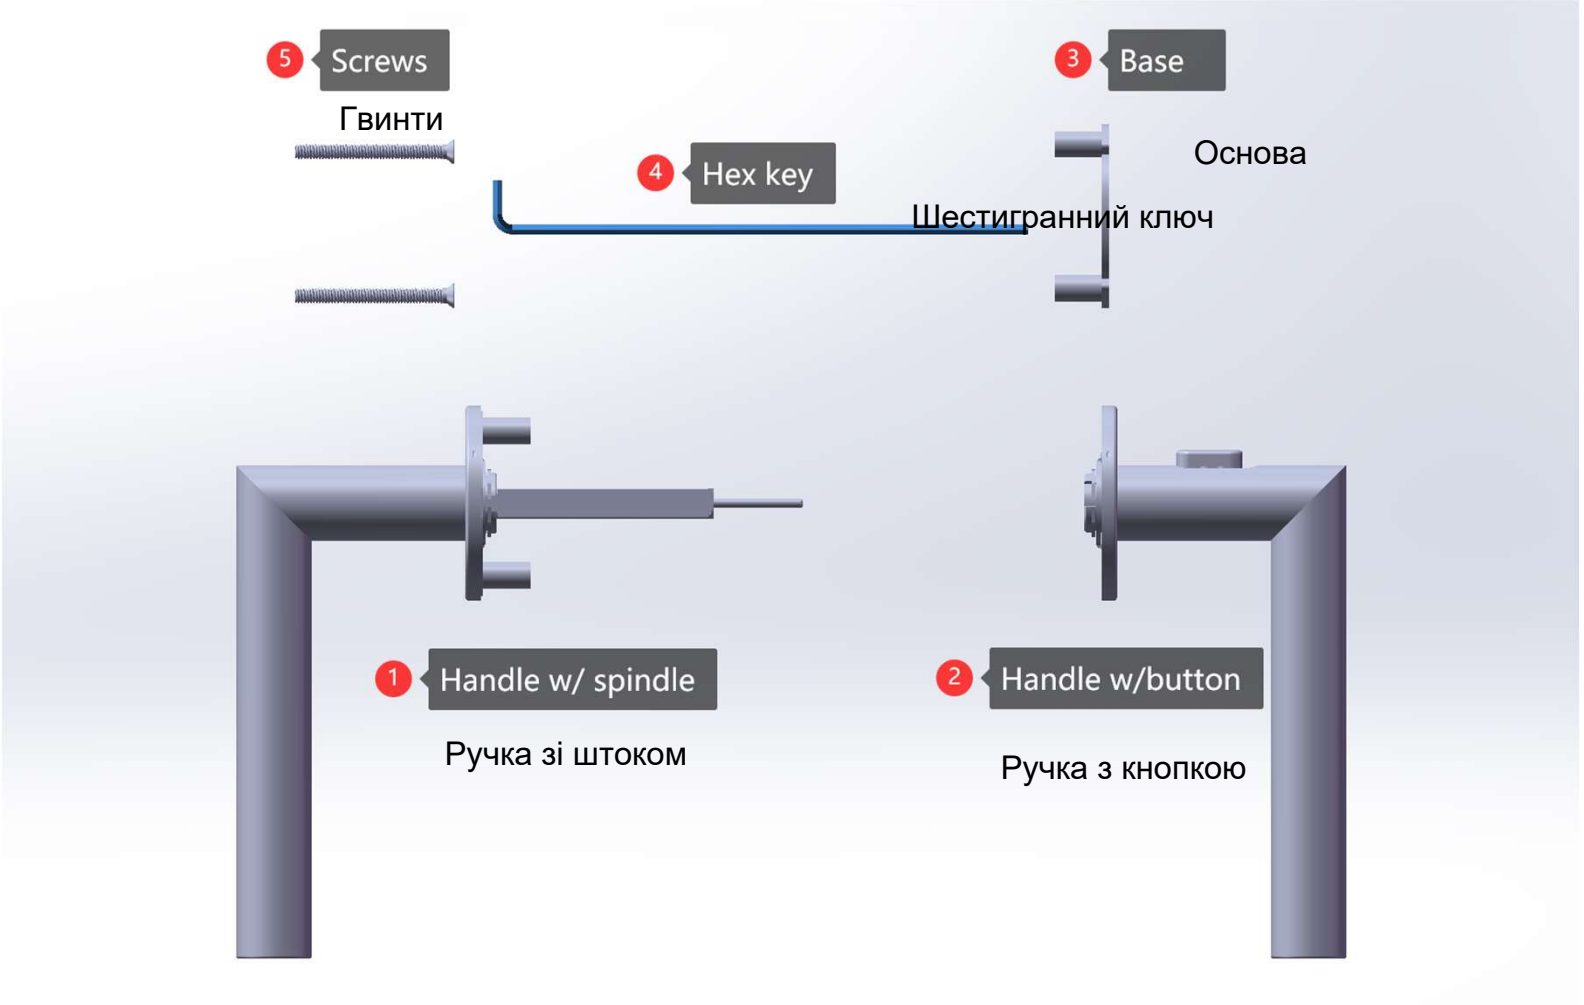

Крок 1: Вставте ручку зі штирем у двері.

Вставте ручку зі штирем у попередньо просвердлені отвори Ø 7 мм

Для цього використовуйте шаблон для свердління

Крок 2: Вставте основу в двері.

Вставте основу у отвори Ø 7 мм.

Крок 3: Закрутіть гвинти, щоб зафіксувати основу.

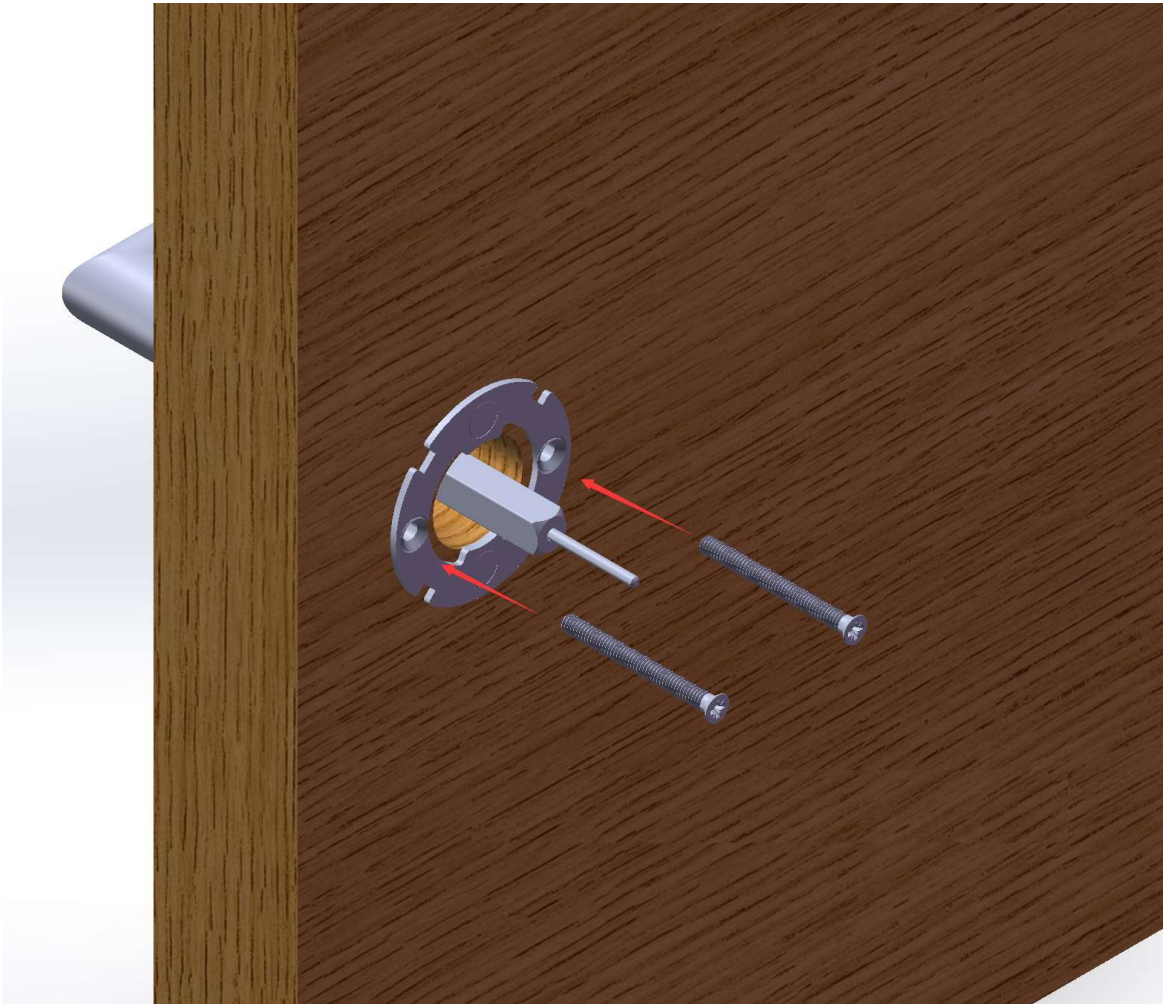

Затягніть гвинти викруткою.

Крок 4: Одягніть ручку з кнопкою до основи.

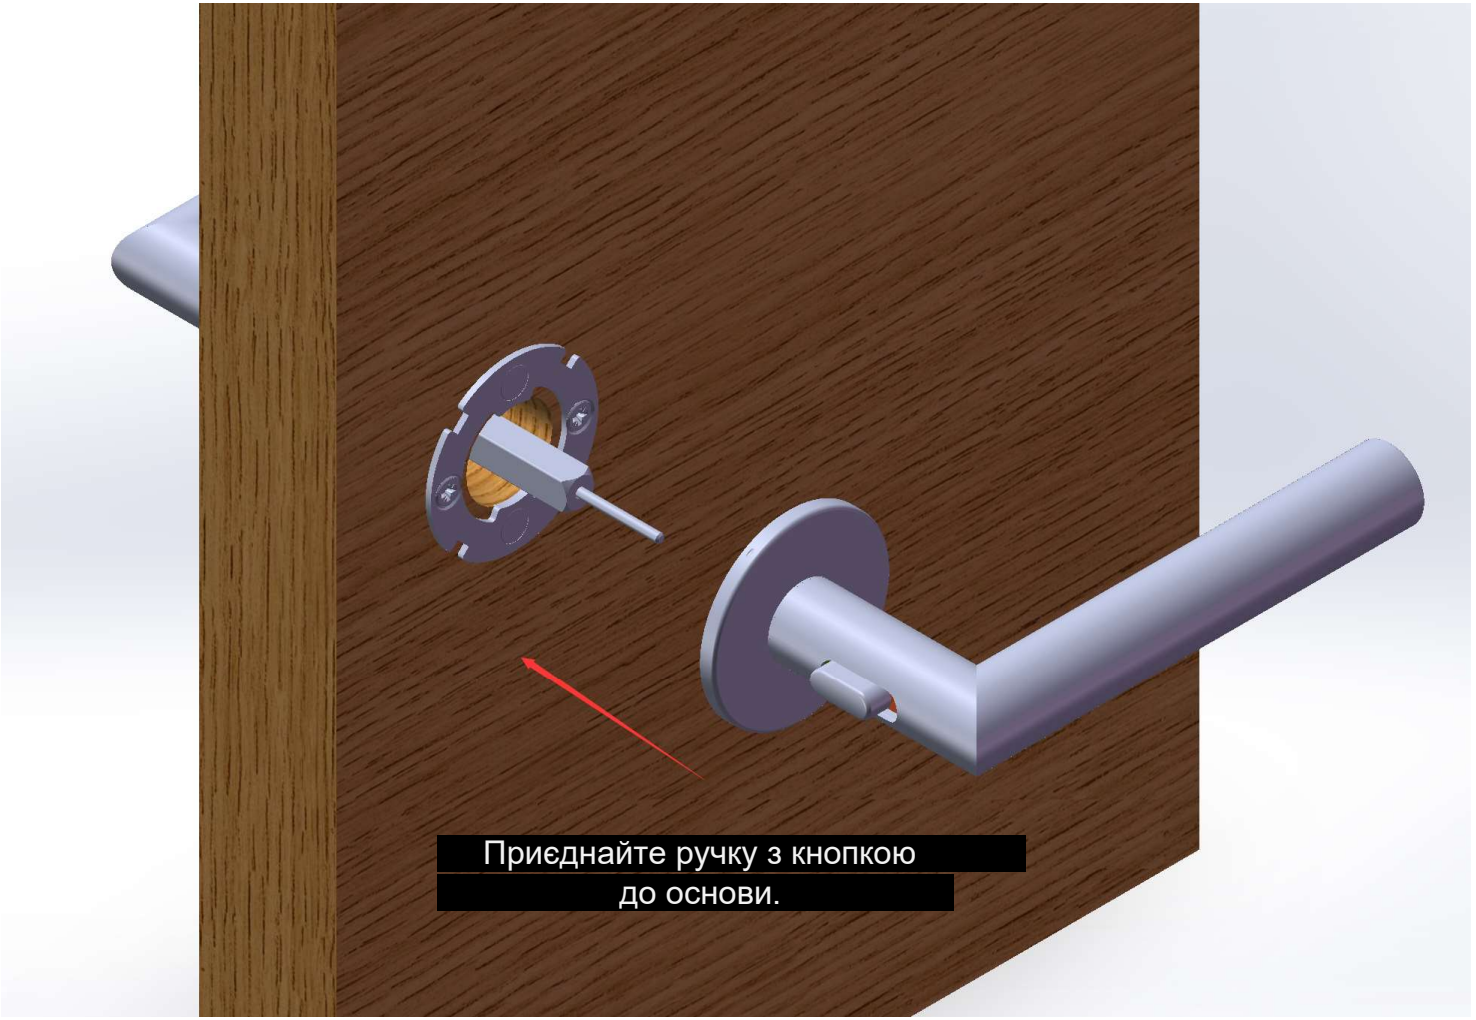

Крок 5: Затягніть передній фіксуючий гвинт за допомогою шестигранника.

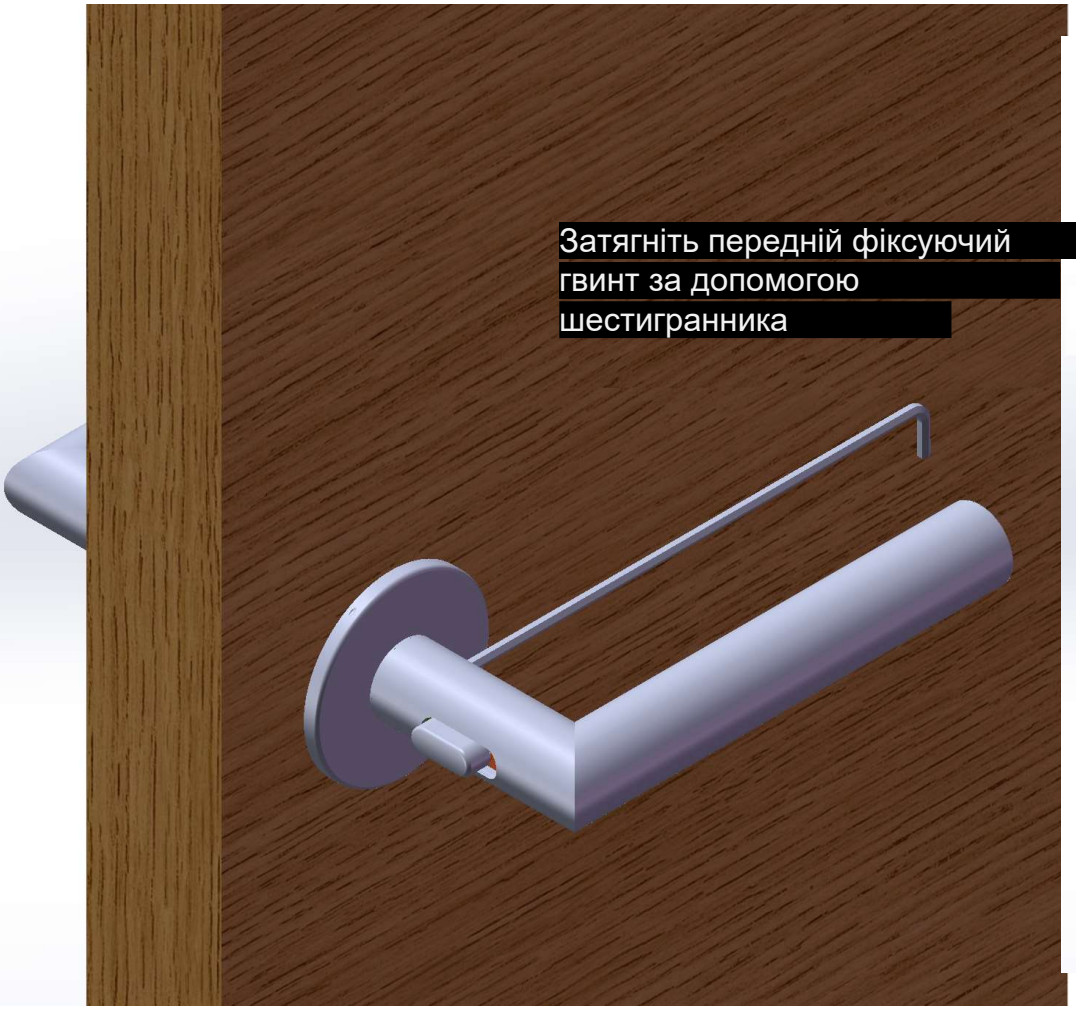

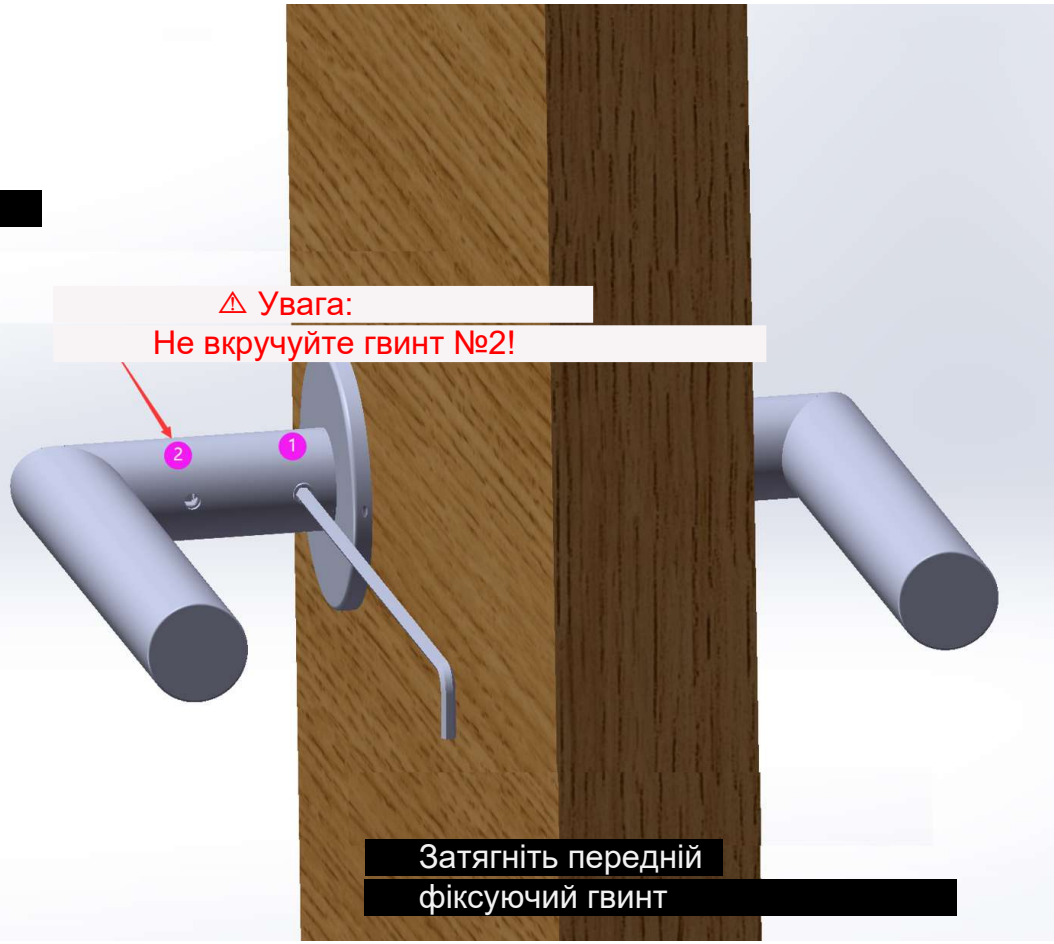

Крок 6: Натисніть ручку з кнопкою вниз.

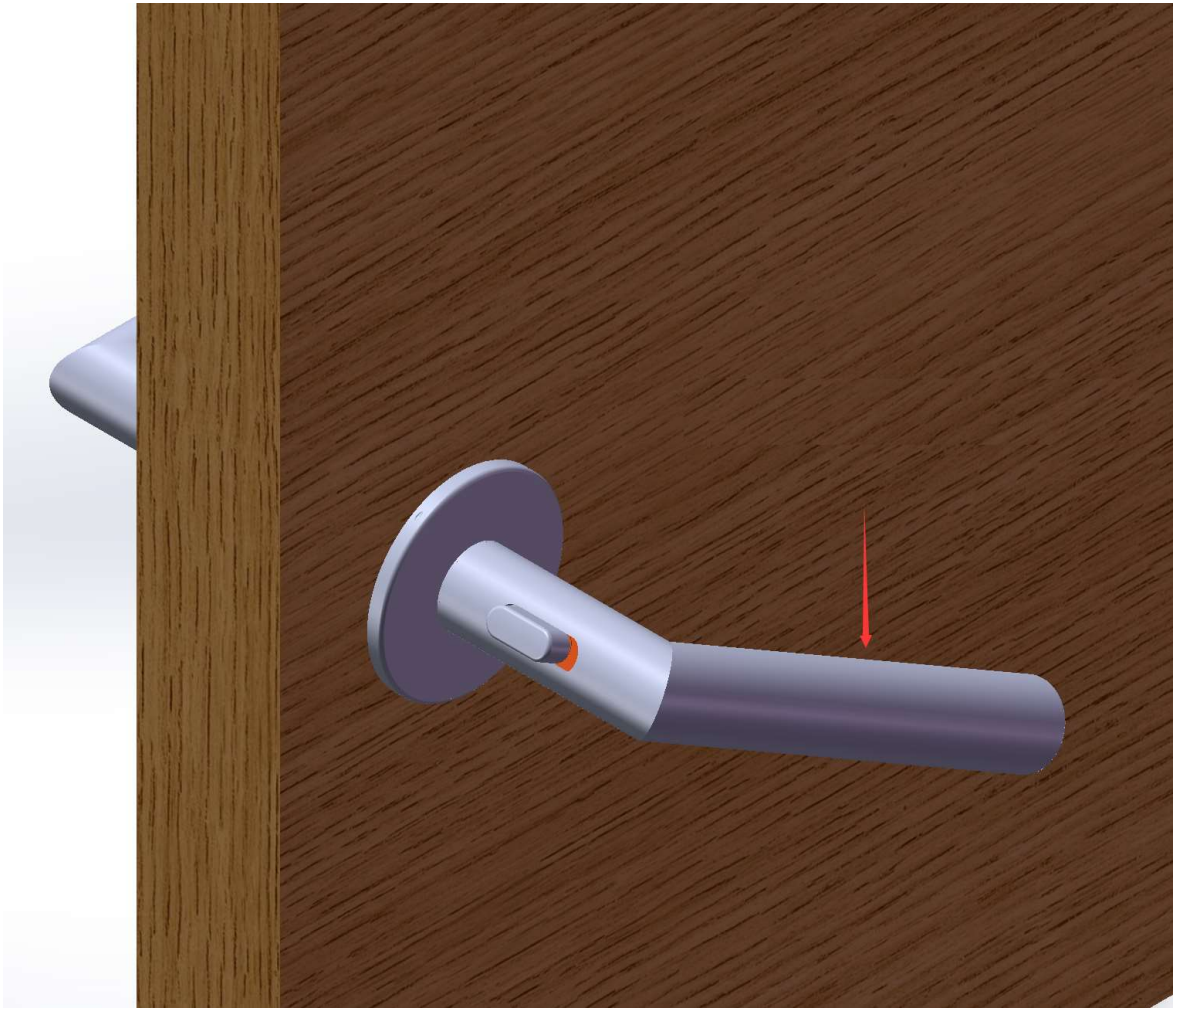

Крок 7: Переведіть кнопку в положення розблокування (зелена позначка).

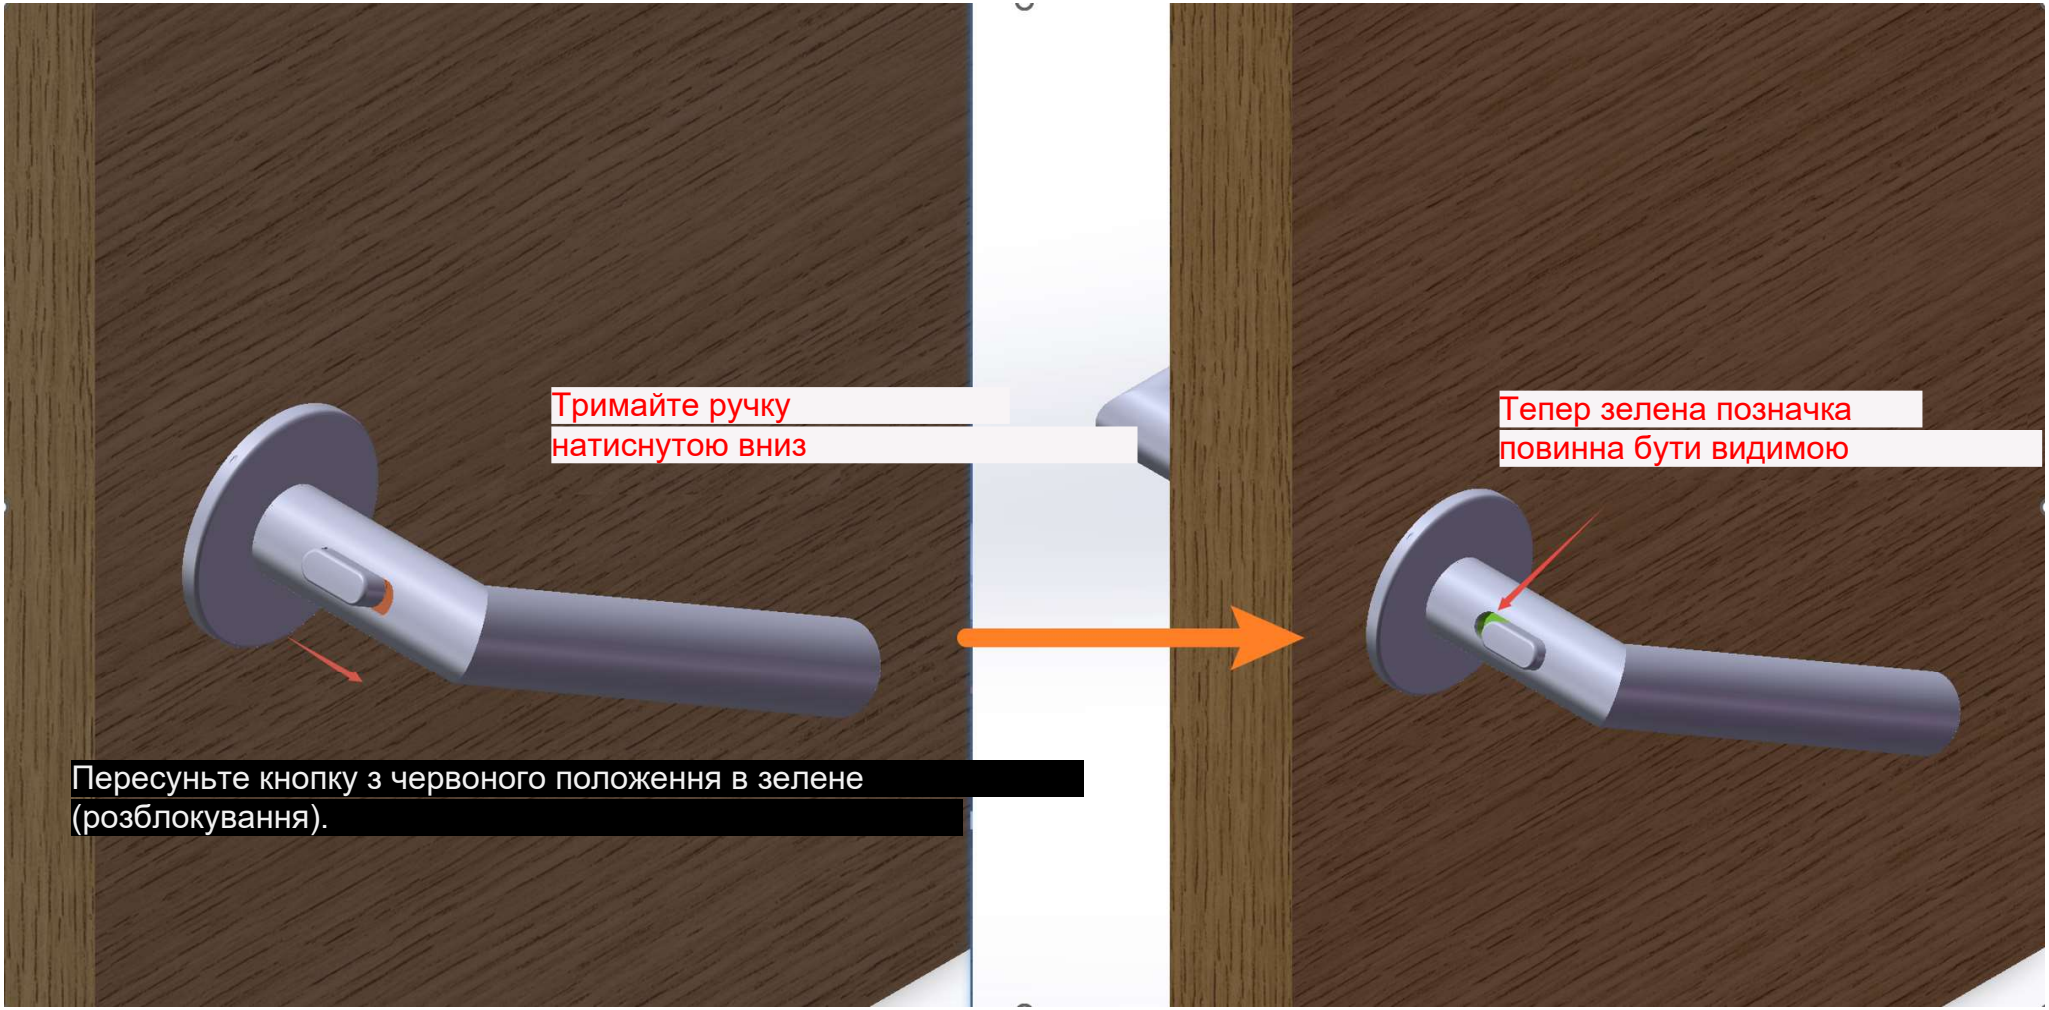

Крок 8: Закрутіть фіксуючий гвинт №2, щоб зафіксувати кнопку.

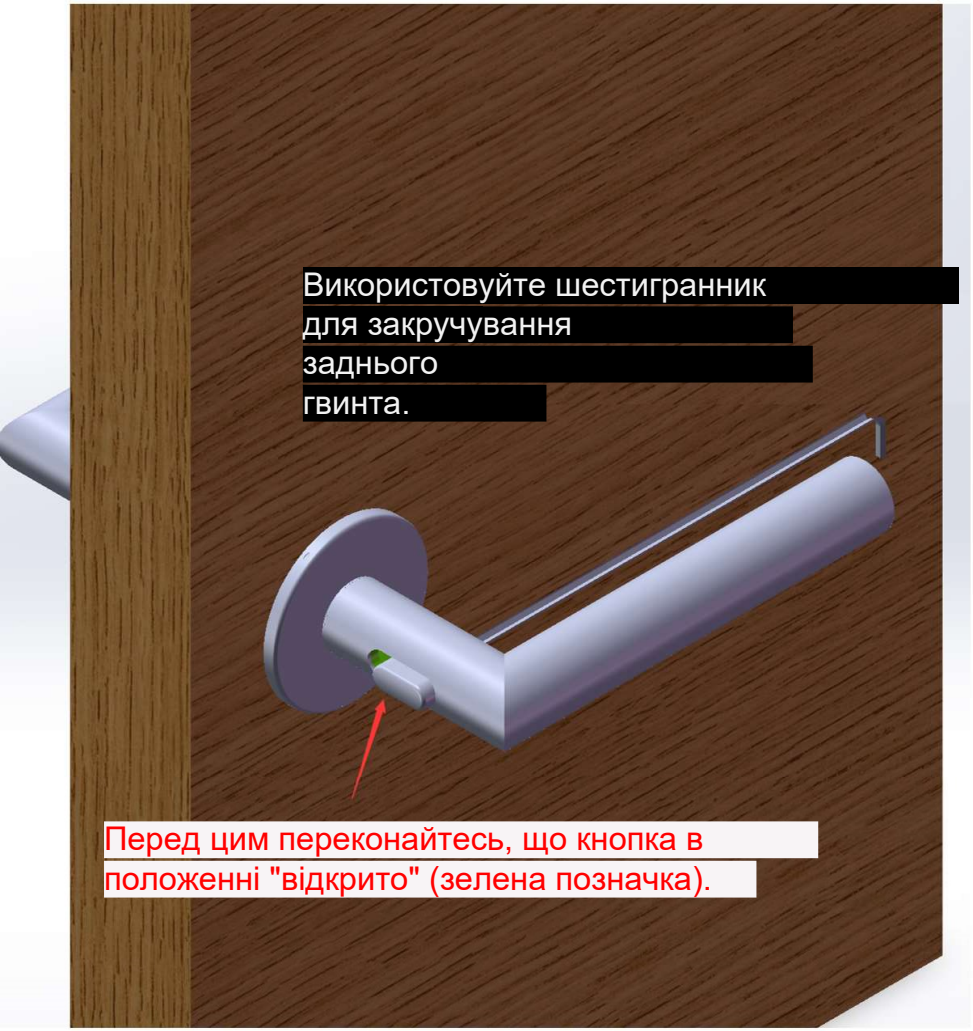

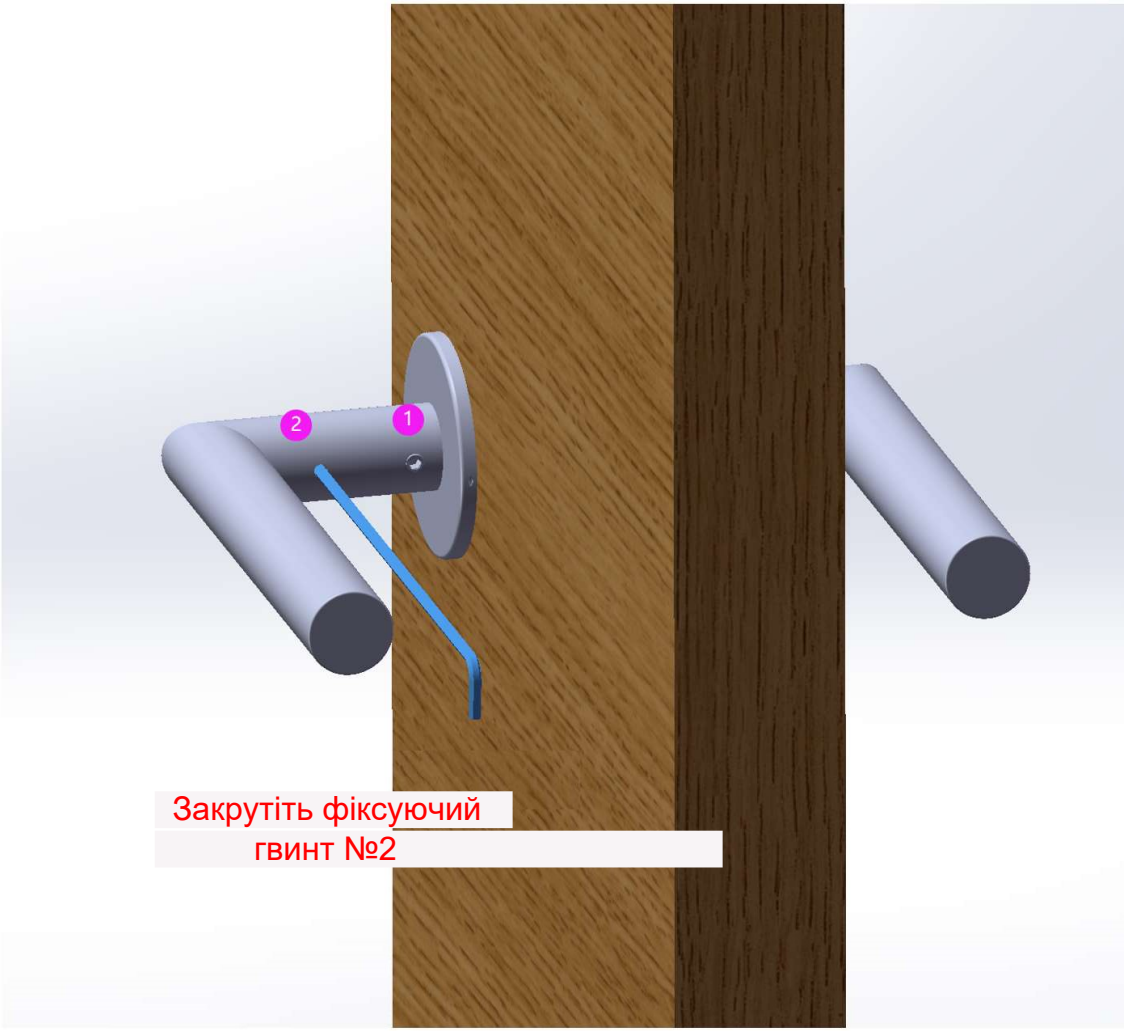

Якщо кнопка випала:

Кольорові мітки та кнопка повинні бути з одного боку.

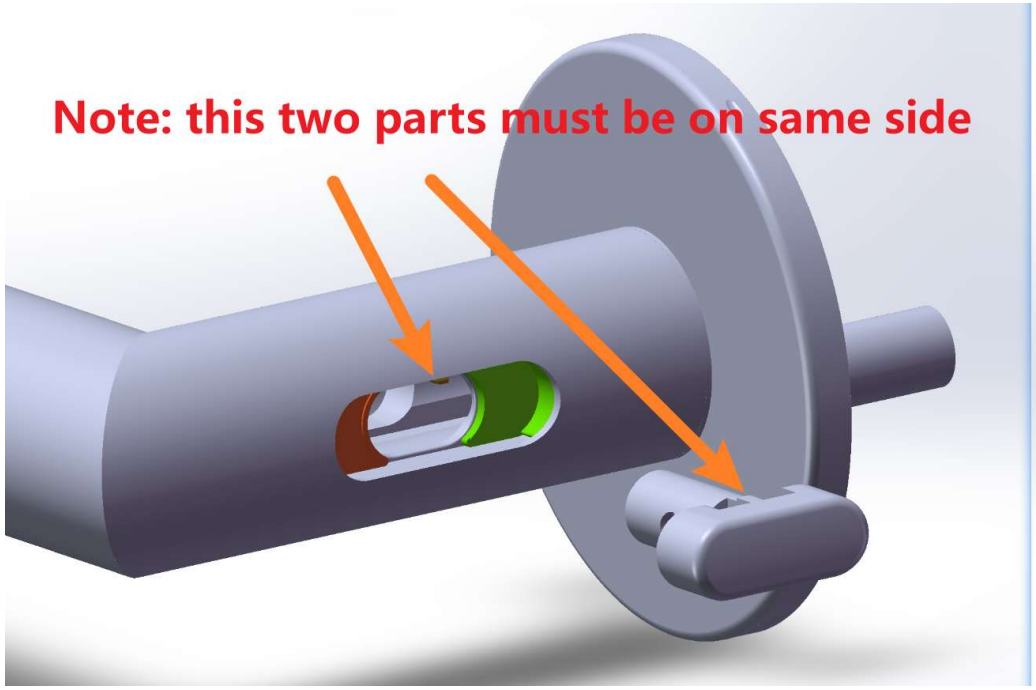

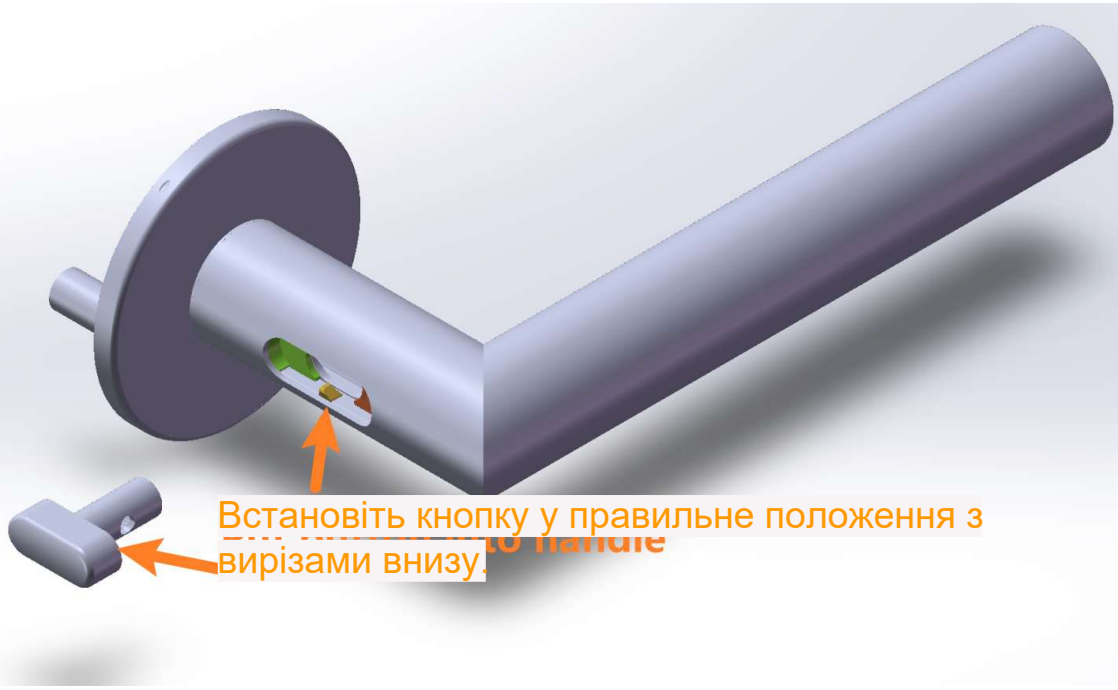

Аварійне відкривання ззовні: